

MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**1730-SV FFP3**

**NR**



## 1730-SV FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

### Descripción Description



Las mascarillas autofiltrantes Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3.

Los tipos de aplicación del modelo **1730-SV FFP3 NR** son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente y retirada de amianto.

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3.

The activities for which the use of the half mask **1730-SV FFP3 NR** is appropriate are: Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint and asbestos removal.

### CORONAVIRUS Covid-19

Quando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se realizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar **bioaerosoles en concentraciones elevadas**, se recomienda el uso de **mascarillas autofiltrantes contra partículas**.

La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla auto filtrante tipo **FFP2 / FFP3**.

Las mascarillas autofiltrantes **no deben reutilizarse** y por tanto, deben **desecharse** tras su uso. **En ningún caso**, el usuario debe aplicar **métodos propios de desinfección** ya que la eficacia del equipo puede verse afectada.

Con el fin de evitar contagios, los **casos confirmados y en investigación** deben llevar mascarilla.

En el caso de que llevasen una mascarilla autofiltrante, **en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación** ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus.

When from the risk assessment it is derived that in the development of the activity care procedures are carried out in which **bioaerosols** can be generated in **high concentrations**, the use of **filtering half masks against particles** is recommended.

The respiratory protection generally recommended for personnel who may be in contact within 2 meters with cases under investigation or confirmed cases is an **FFP2 / FFP3** filtering half mask.

Self-filtering masks **should not be reused** and should therefore be discarded after use. The user **can not** apply their own **disinfection** methods since the effectiveness of the equipment may be affected.

In order to avoid infection, people who show **symptoms** or have been **diagnosed** with the disease must wear a half-mask.

In the event that they wear a filtering half-mask, **in no case will this include an exhalation valve** since in this case the air is exhaled directly into the environment without any type of retention and the spread of the virus would be favored.

## 1730-SV FFP3 NR

### MASCARILLA AUTOFILTRANTE

### FILTERING HALF MASK



#### Características

#### Characteristics



**Clip nasal ajustable**  
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

**Adjustable nose clip**  
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

**Material interior suave**  
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

**Soft inner material**  
The material inside provides great comfort throughout the day.



**Bandas de ajuste sintéticas**  
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

**Setting synthetic bands**  
It does not contain materials made of natural rubber. (latex) No staples, a single ring.

Máximo nivel de uso: 50 x VLA


Protección: Aerosoles líquidos y sólidos (como neblinas de aceite), no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Maximum level of use: 50 x TLV

Protection: Liquid aerosols and solids (eg. Mist of oil) non-toxic, medium-low toxicity and high toxicity.

#### Marcado

#### Marking

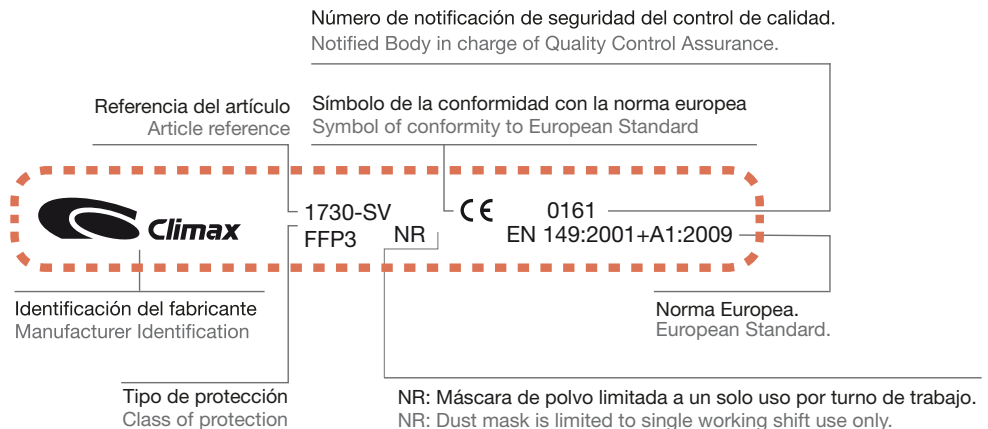

**Ensayos / Certificación CE  
Test / CE Certification**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Fuga hacia el interior total:<br>Continuous inhaled flow resistente:              | Satisfactorio / Satisfying |
| Contenido de CO2 en el aire de inhalación:<br>Continuous inhaled flow resistente: | Satisfactorio / Satisfying |
| Resistencia a la inhalación:<br>Continuous inhaled flow resistente:               |                            |
| 30 l/ min:  | Satisfactorio / Satisfying |
| 95 l/ min:  | Satisfactorio / Satisfying |
| 160 l/ min:   | Satisfactorio / Satisfying |

Certificación CE  
Normas: EN 149:2001+A1:2009  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control Nº 0161

CE Certification  
Norms: EN 149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: Nº0161

**Limitaciones de uso  
Use Limitations**

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

This equipment should not be used in the following situations:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

**Advertencias  
Warnings**

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

**Embalaje  
Packaging**

Caja 20 ud.



20 uts/box



**Personalización  
Customization**

**1 Marcado**

AQUÍ SU LOGO



**2 Colores**



**3 Packaging**

